Nikon

Fr

Manuel d'utilisation de Wireless Mobile Adapter Utility

Installez Wireless Mobile Adapter Utility sur votre périphérique mobile afin de télécharger des photos depuis un appareil photo ou afin de commander à distance des appareils photo à l'aide d'un transmetteur sans fil pour mobile.

Fonctionnalités

Utilisez le transmetteur et Wireless Mobile Adapter Utility pour :

Télécharger des photos

Téléchargez les photos au fur et à mesure de la prise de vue ou téléchargez des photos déjà enregistrées, depuis la carte mémoire de l'appareil photo.

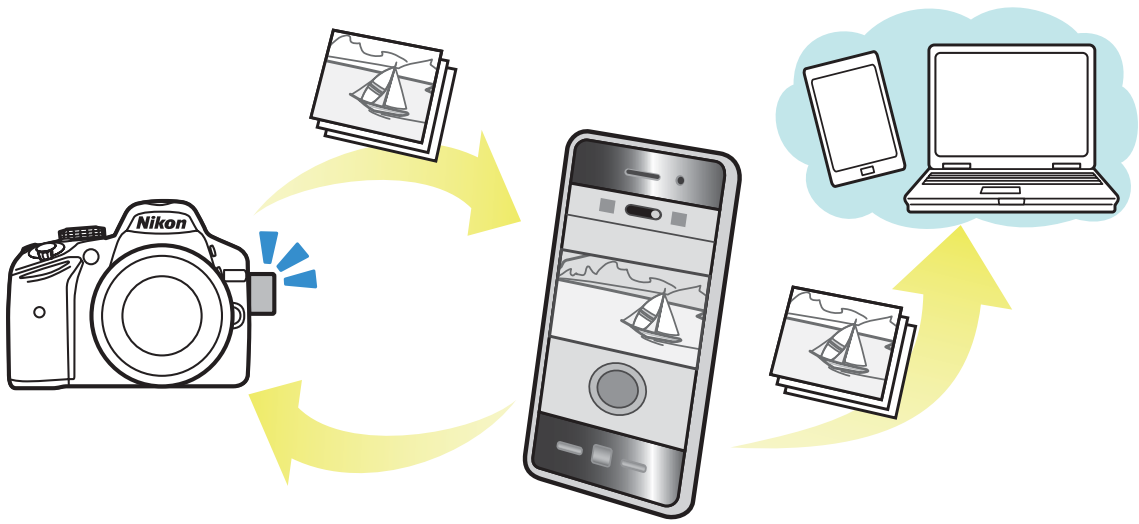

Prendre des photos à distance

Touchez l'icône correspondant au déclencheur pour prendre une photo et la télécharger sur votre périphérique mobile.

Visualiser/Partager/Supprimer

Utilisez votre périphérique mobile pour visualiser ou supprimer des photos téléchargées depuis l'appareil photo, ou utilisez des sites de messagerie électronique ou de partage d'images pour partager vos photos.

Pour en savoir plus sur l'insertion du transmetteur, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier.

Mentions légales

- Ce manuel ne doit pas être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de recherche documentaire ou traduit en une langue quelconque, en tout ou en partie sans accord écrit préalable de Nikon.
- Nikon se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques du matériel ou des logiciels décrits dans ce manuel à tout moment et sans préavis. Nikon ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant d'erreurs éventuelles contenues dans ce manuel.

Configuration système requise

Avant d'installer Wireless Mobile Adapter Utility, vérifiez que votre périphérique mobile (smartphone ou tablette) dispose bien de la configuration système requise suivante :

Système d'exploitation	• **Smartphone** : Android 2.3 • **Tablette** : Android 3.*x*
Réseau sans fil	11b/g/n

☑ Première utilisation de cette application

Vous devez accepter les conditions générales de l'accord de licence de l'utilisateur final (EULA) avant de vous connecter au transmetteur sans fil pour mobile.

☑ Le transmetteur sans fil pour mobile

Tant que le transmetteur est inséré, le système de mesure de l'exposition de l'appareil photo reste activé ; surveillez le niveau de charge de l'accumulateur de l'appareil photo pour veiller à ce que ce dernier ne s'éteigne pas de manière inattendue. Par ailleurs, certaines rubriques des menus de l'appareil photo sont grisées et donc indisponibles, et il n'est plus possible d'utiliser le mode de visualisation et le mode de visée écran depuis l'appareil photo. L'enregistrement vidéo et la pose B ne sont également plus disponibles.

Téléchargement de photos

Téléchargez les photos sur le périphérique mobile au fur et à mesure de la prise de vue ou téléchargez des photos déjà enregistrées, depuis la carte mémoire de l'appareil photo.

Téléchargement des photos au fur et à mesure de la prise de vue

1 **Touchez Utiliser l'appareil photo pour prendre des photos.**
La boîte de dialogue représentée ci-dessous à droite s'affiche (voir la remarque page suivante).

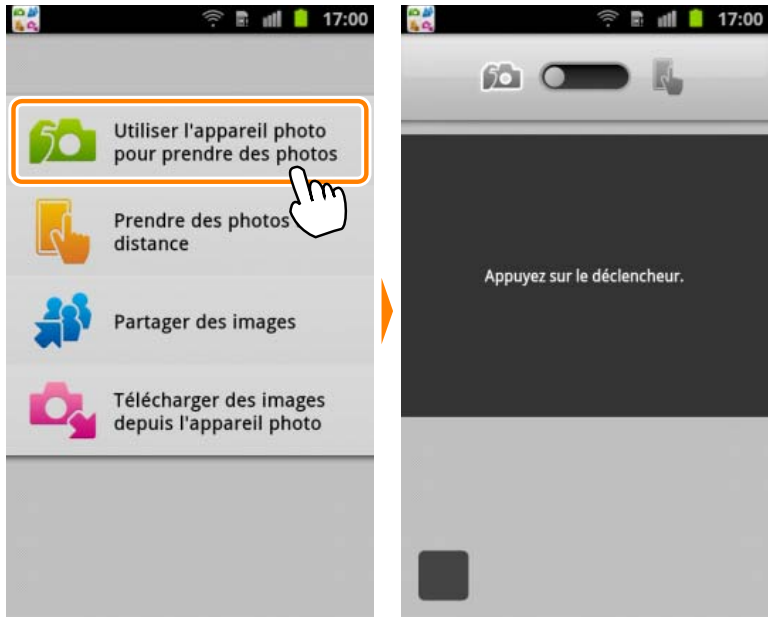

2 **Prenez des photos.**
Cadrez les photos dans le viseur de l'appareil photo et appuyez sur le déclencheur. Les photos sont téléchargées sur le périphérique mobile après avoir été enregistrées sur la carte mémoire de l'appareil photo.

L'écran de prise de vue

L'écran de prise de vue est représenté ci-dessous.

Sélection du mode : toucher pour sélectionner le mode de prise de vue à distance (page 8)

Afficher les photos téléchargées

Téléchargement de photos déjà enregistrées

1 **Touchez Télécharger des images depuis l'appareil photo.**
Les photos enregistrées sur la carte mémoire de l'appareil photo s'affichent sous forme de petites images (« imagettes ») (dans certains cas, une liste de dossiers s'affiche ; touchez un dossier afin de voir les photos qu'il contient).

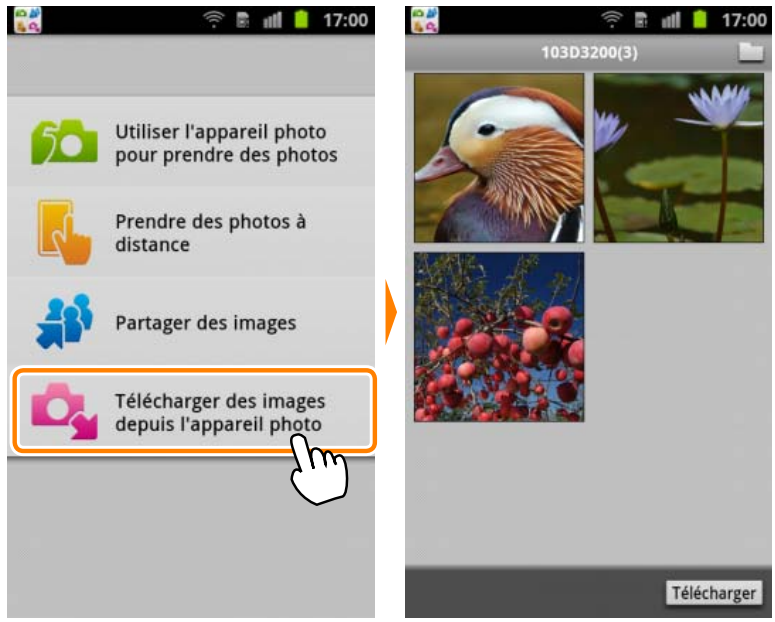

2 **Sélectionnez les photos que vous souhaitez télécharger.**
Touchez une imagette pour afficher la photo correspondante en plein écran. Vous pouvez ensuite faire glisser vers la gauche ou la droite pour afficher la photo souhaitée. Touchez **Sélectionner** pour effectuer la sélection. Les photos sélectionnées sont indiquées par une coche en haut à droite du cadre ; touchez **Désélectionner** pour désélectionner une photo ou appuyez sur le bouton Précédent du périphérique mobile pour revenir à la liste des imagettes.

Vous pouvez également sélectionner plusieurs photos. Tout d'abord, restez appuyé sur une imagette jusqu'à ce que les cases à cocher s'affichent en haut à droite de chaque photo. Ensuite, touchez les imagettes afin de les sélectionner ou de les désélectionner. Vous pouvez également toucher **Sélectionner tout** dans le menu du périphérique mobile afin de sélectionner toutes les photos ou **Désélectionner tout** afin de toutes les désélectionner.

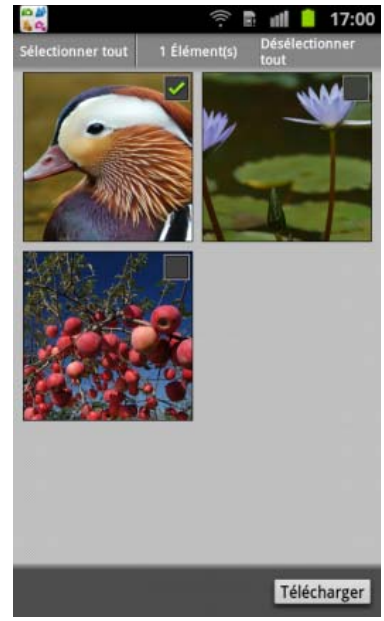

3 Touchez Télécharger.

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche ; touchez **Oui** pour commencer le téléchargement.

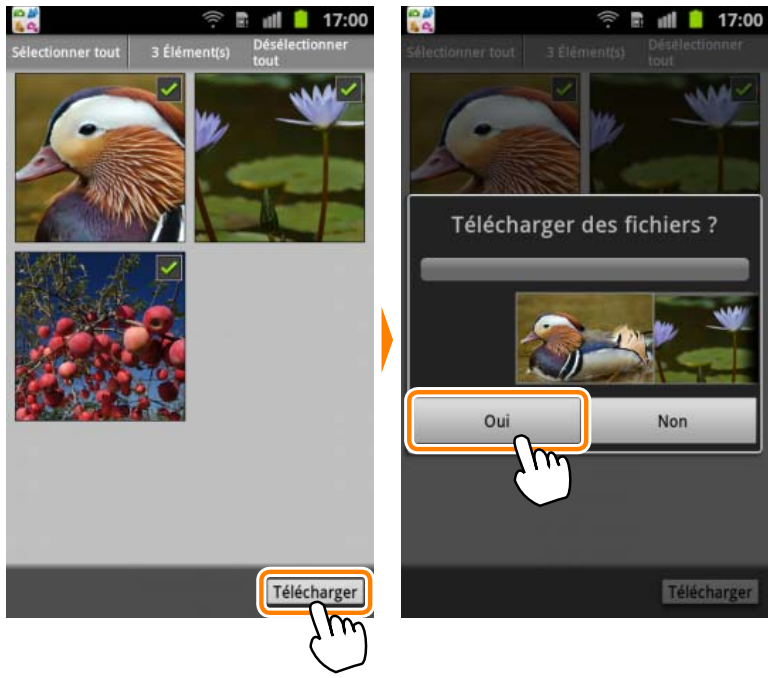

Sélection d'un dossier de l'appareil photo

Pour afficher la liste des dossiers de la carte mémoire de l'appareil photo, touchez l'icône correspondant au dossier, située en haut de l'écran. Touchez un dossier pour voir ce qu'il contient ou restez appuyé sur un dossier pour sélectionner toutes les images qu'il contient, puis touchez **Télécharger** pour télécharger les images sur le périphérique mobile.

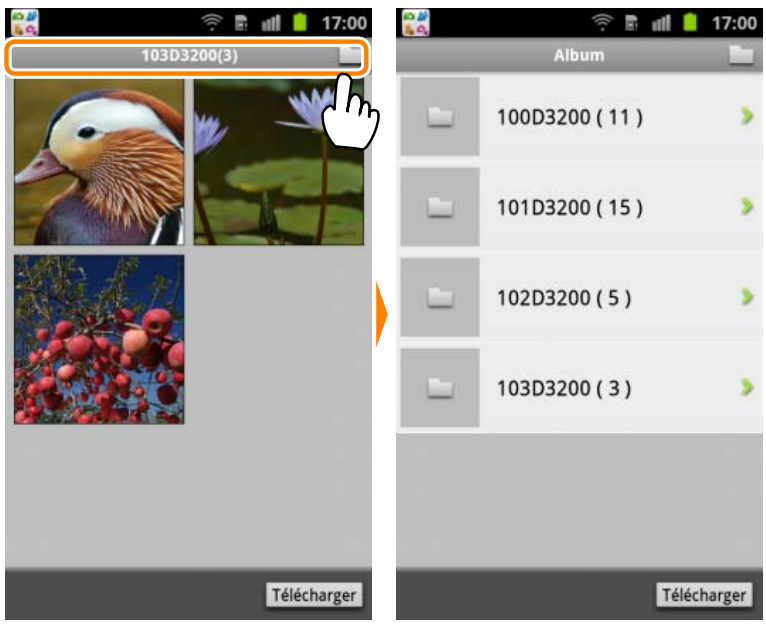

Interruption de la connexion

Si la connexion entre le transmetteur sans fil pour mobile et le périphérique mobile est interrompue lorsqu'une photo est en cours de téléchargement, celle-ci n'est pas enregistrée sur le périphérique mobile (par exemple, la connexion peut être interrompue si vous mettez l'appareil photo hors tension pendant le téléchargement). Les photos éventuellement téléchargées avant l'interruption de la connexion ne sont pas concernées.

Prise de vue à distance

Suivez les étapes ci-dessous pour prendre des photos depuis le périphérique mobile.

1 Touchez **Prendre des photos à distance.**

Le viseur de l'appareil photo s'assombrit ; c'est le périphérique mobile qui affiche la vue passant par l'objectif de l'appareil photo.

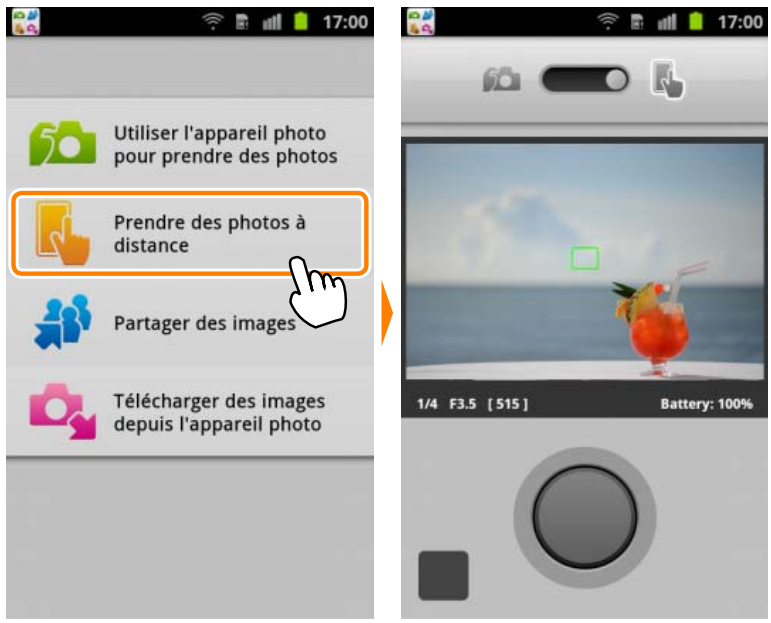

2 Touchez l'icône correspondant au déclencheur.

Le déclenchement a lieu après que vous avez retiré le doigt de l'icône et que l'appareil photo a effectué la mise au point (notez qu'aucune photo n'est prise tant que vous appuyez sur l'icône ou si l'appareil photo ne parvient pas à effectuer la mise au point) ; la photo prise est d'abord enregistrée sur la carte mémoire de l'appareil photo puis téléchargée sur le périphérique mobile. Il n'est pas nécessaire d'orienter le périphérique mobile en direction du transmetteur sans fil pour mobile.

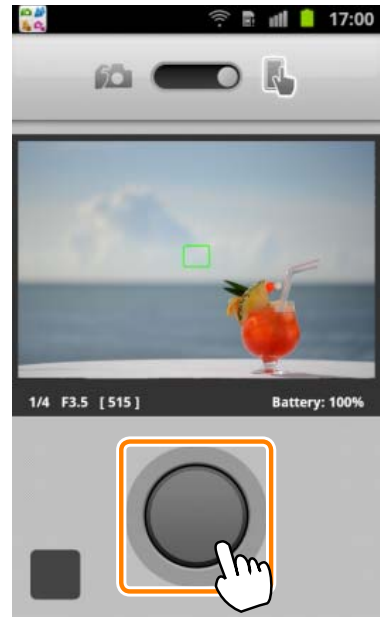

☑ Prise de vue à distance

La prise de vue à distance s'arrête automatiquement lorsque le niveau de charge de l'accumulateur de l'appareil photo ou du périphérique mobile est faible. Notez qu'une utilisation prolongée de la prise de vue à distance peut provoquer l'augmentation de la température interne de l'appareil photo ; le cas échéant, la prise de vue à distance s'arrête automatiquement afin de minimiser l'endommagement des circuits de l'appareil photo.

Si l'appareil photo est en mode **GUIDE** et que **Automatique** ou **Flash désactivé** est sélectionné pour **Mode simplifié**, touchez **Prendre des photos à distance** pour revenir au menu principal sans démarrer la visée écran. Sélectionnez une autre option ou positionnez le sélecteur de mode sur un autre réglage.

Vous ne pouvez pas utiliser le périphérique mobile pour modifier les paramètres de l'appareil photo ; utilisez les commandes de ce dernier pour modifier les paramètres avant de commencer l'étape 1. Si vous positionnez le sélecteur de mode de l'appareil photo sur AUTO ou ⊛, les photos seront prises en mode **P**. Quel que soit le mode de déclenchement sélectionné avec l'appareil photo, vous ne pouvez pas recourir au retardateur et une seule photo est prise chaque fois que vous touchez l'icône correspondant au déclencheur. En mode AF zone normale et AF zone large, l'appareil photo effectue la mise au point sur le point AF sélectionné, tandis qu'en mode AF priorité au visage, l'appareil photo détecte les visages et fait la mise au point sur ceux-ci. Le suivi du sujet n'est pas disponible ; si le mode AF suivi du sujet est sélectionné, l'appareil photo effectue la mise au point à l'aide du mode AF zone large.

L'écran de prise de vue à distance

L'écran de prise de vue à distance est représenté ci-dessous (notez que son actualisation peut être lente selon le périphérique et l'état du réseau).

Sélection du mode : toucher pour sélectionner le mode de prise de vue (page 3)

Paramètres de l'appareil photo (vitesse d'obturation, ouverture, etc.)

Afficher les photos téléchargées

Visualisation, partage et suppression des photos

Utilisez **Partager des images** pour visualiser, partager ou supprimer les photos téléchargées à l'aide de Wireless Mobile Adapter Utility.

Visualisation des photos

1 Touchez Partager des images.

Les photos téléchargées à l'aide de Wireless Mobile Adapter Utility s'affichent sous forme d'imagettes.

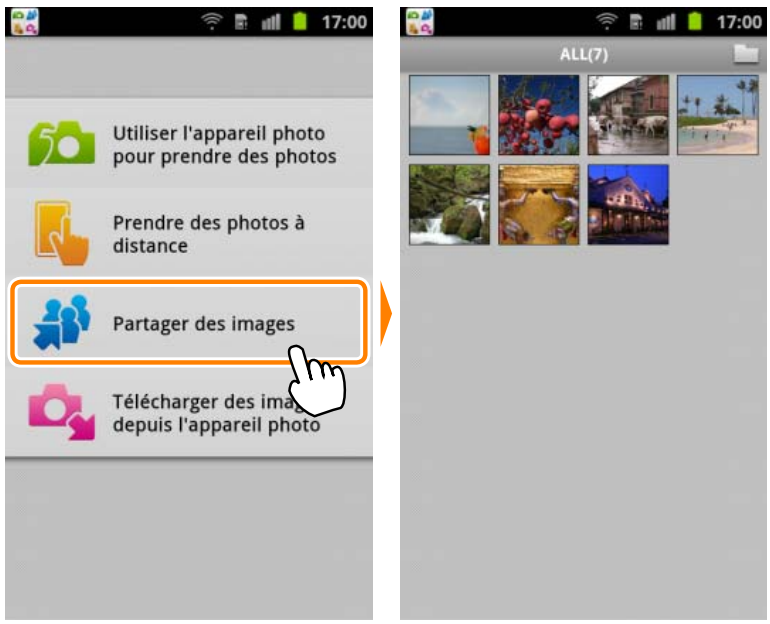

2 Visualisez les photos.

Touchez une imagette pour afficher la photo correspondante en plein écran. Vous pouvez faire glisser vers la gauche ou la droite pour afficher les autres photos.

L'affichage en plein écran

L'affichage en plein écran est représenté ci-dessous.

Revenir au mode de prise de vue (uniquement disponible si vous avez accédé à cet écran en touchant l'icône de lecture sur l'écran **Utiliser l'appareil photo pour prendre des photos** *ou sur l'écran* **Prendre des photos à distance**)

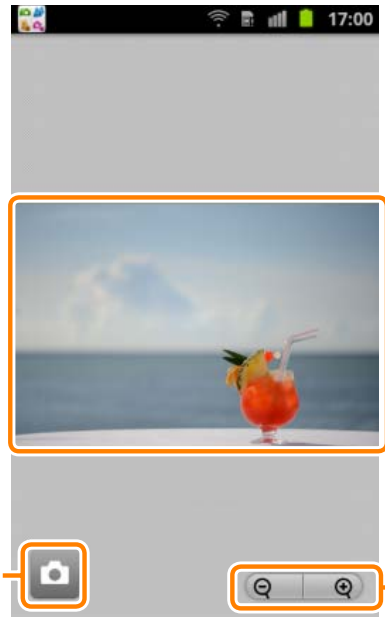

Toucher la photo pour masquer ou afficher les icônes

Effectuer un zoom avant ou arrière

Vidéos

Vous ne pouvez pas visionner de vidéos à l'aide de Wireless Mobile Adapter Utility. Touchez l'icône correspondant à la vidéo ou à la lecture pour afficher une liste d'applications vidéo dans laquelle vous pourrez choisir l'application souhaitée.

Dossiers

Les photos téléchargées sont stockées dans des dossiers dont les noms sont constitués de « C » (pour les photos prises avec **Utiliser l'appareil photo pour prendre des photos** ou **Prendre des photos à distance**) ou de « D » (pour les photos téléchargées à l'aide de **Télécharger des images depuis l'appareil photo**), de la date, d'un tiret bas et d'un numéro de dossier à 3 chiffres. Un nouveau dossier est créé chaque fois que vous lancez Wireless Mobile Adapter Utility et que vous prenez des photos ou téléchargez des photos déjà enregistrées. Pour afficher les photos situées dans d'autres dossiers, touchez l'icône correspondant au dossier en haut de l'écran, puis touchez un dossier afin d'afficher son contenu (notez que les dossiers créés à l'aide de **Télécharger des images depuis l'appareil photo** sont uniquement accessibles depuis l'écran **Partager des images**).

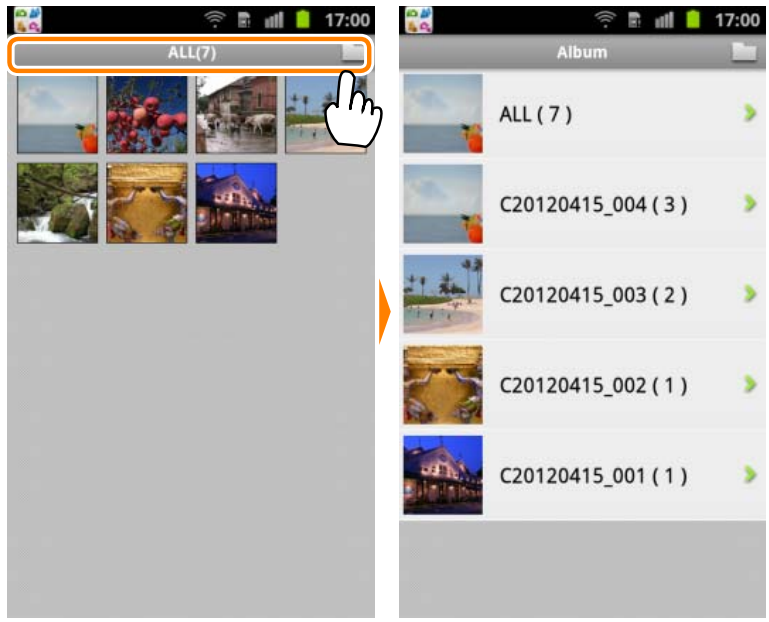

Sur le périphérique mobile, le chemin d'accès aux dossiers créés pour **Utiliser l'appareil photo pour prendre des photos** et **Prendre des photos à distance** est « /sdcard/Nikon_WU/Capture », tandis que le chemin d'accès aux dossiers créés pour **Télécharger des images depuis l'appareil photo** est « /sdcard/Nikon_WU/Card ».

Partage des photos

Vous pouvez partager les photos téléchargées individuellement ou par groupes.

Partage de photos individuelles

1 Affichez le menu du périphérique mobile.

Affichez une photo en plein écran et touchez le bouton Menu du périphérique mobile pour afficher les options du menu.

2 Touchez Partager.

Touchez **Partager** et faites votre choix dans une liste de fonctions et d'applications de partage d'images (le contenu de la liste varie d'un périphérique mobile à l'autre).

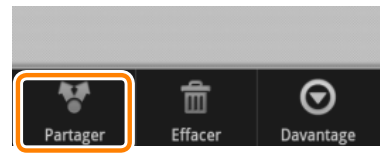

Partage de plusieurs photos

1 Affichez les cases à cocher.

Dans la liste des imagettes, restez appuyé sur l'une des photos que vous souhaitez partager jusqu'à ce qu'une coche s'affiche en haut à droite et que des cases à cocher apparaissent sur les autres photos.

2 Sélectionnez les photos.

Touchez les imagettes pour les sélectionner ou les désélectionner. Vous pouvez aussi toucher **Sélectionner tout** dans le menu du périphérique mobile pour sélectionner toutes les photos ou **Désélectionner tout** pour toutes les désélectionner.

3 Touchez Partager.

Touchez **Partager** et faites votre choix dans une liste de fonctions et d'applications de partage d'images (le contenu de la liste varie d'un périphérique mobile à l'autre).

Partage de dossiers

Pour partager toutes les photos d'un dossier, touchez l'icône correspondant au dossier, située en haut de l'écran, pour afficher les dossiers, puis restez appuyé sur un dossier pour sélectionner toutes les photos qu'il contient. Les photos sélectionnées sont indiquées par des coches ; pour les partager, touchez **Partager** comme décrit à l'étape 3.

Suppression des photos

Vous pouvez supprimer les photos téléchargées sur le périphérique mobile, individuellement ou par groupes. Wireless Mobile Adapter Utility ne permet pas de supprimer les photos situées sur la carte mémoire de l'appareil photo.

Suppression de photos individuelles

1 Affichez le menu du périphérique mobile.

Affichez une photo en plein écran et touchez le bouton Menu du périphérique mobile pour afficher les options du menu.

2 Touchez Effacer.

Touchez **Effacer**.

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche ; touchez **Oui**.

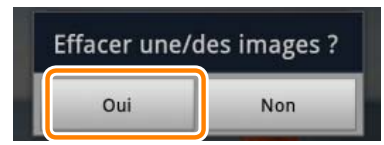

Suppression de plusieurs photos

1 Affichez les cases à cocher.

Dans la liste des imagettes, restez appuyé sur l'une des photos que vous souhaitez supprimer jusqu'à ce qu'une coche s'affiche en haut à droite et que des cases à cocher apparaissent sur les autres photos.

2 Sélectionner les photos.

Touchez les imagettes pour les sélectionner ou les désélectionner. Vous pouvez aussi toucher **Sélectionner tout** dans le menu du périphérique mobile pour sélectionner toutes les photos ou **Désélectionner tout** pour toutes les désélectionner.

3 Touchez Effacer.

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche ; touchez **Oui**.

Suppression de dossiers

Pour supprimer toutes les photos d'un dossier, touchez l'icône correspondant au dossier, située en haut de l'écran, pour afficher les dossiers, puis restez appuyé sur un dossier pour sélectionner toutes les photos qu'il contient. Les photos sélectionnées sont indiquées par des coches ; pour les supprimer, touchez **Effacer** comme décrit à l'étape 3.

Options de Wireless Mobile Adapter Utility

L'écran d'accueil de Wireless Mobile Adapter Utility permet d'accéder aux options répertoriées ci-dessous.

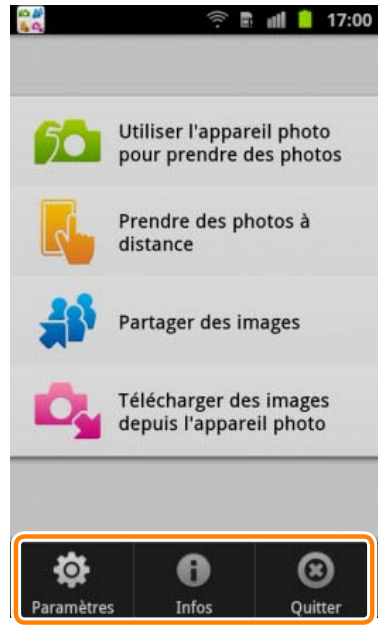

Paramètres

Option	Description
Synchroniser l'horloge	Permet de synchroniser l'horloge de l'appareil photo avec celle du périphérique mobile.
Options accu	La prise de vue à distance s'arrête automatiquement lorsque la charge de l'accumulateur de l'appareil photo ou du périphérique mobile atteint le niveau sélectionné.
Taille d'image	Permet de choisir si les photos sont redimensionnées avant d'être téléchargées sur le périphérique mobile. Sélectionnez **Originale** pour télécharger les photos dans leur taille d'origine.
Téléchargement automatique prise de vue télécommandée	Permet de choisir si les photos prises à l'aide de **Prendre des photos à distance** sont téléchargées automatiquement sur le périphérique mobile. Sélectionnez **Désactivé** pour désactiver le téléchargement automatique.
Lancement automatique de l'application	Si **Activé** est sélectionné, Wireless Mobile Adapter Utility se lance automatiquement lorsque le périphérique mobile détecte un signal provenant du transmetteur sans fil pour mobile.

Option	Description
Paramètres du transmetteur sans fil pour mobile	Permet de modifier les paramètres du transmetteur sans fil pour mobile.
SSID	Permet de choisir un SSID pour le transmetteur sans fil pour mobile. Le périphérique mobile affiche le SSID lorsque vous vous connectez manuellement au réseau.
Authentification/ chiffrement	Permet de choisir la méthode d'authentification utilisée pour la connexion au réseau.
Mot de passe	Permet de saisir un mot de passe. Sélectionnez le type de mot de passe à l'aide de **Réglages avancés** > **Saisie des mots de passe** : choisissez **ASCII** pour un mot de passe alphanumérique composé de 8 à 63 caractères, **HEX** pour un mot de passe hexadécimal composé de 64 chiffres.
Canal	Permet de choisir le canal sans fil utilisé par le réseau.
Temporisation avant extinction automatique	Permet de choisir la temporisation avant que le périphérique n'entre en mode veille en l'absence de connexion sans fil.
Réglages avancés	• **Code PIN du WPS** : permet de définir le code PIN du WPS du transmetteur sans fil pour mobile. • **Mode WPS** : permet de sélectionner le mode WPS du transmetteur. • **Saisie des mots de passe** : permet de choisir le type de mot de passe. • **Masque de sous-réseau** : permet de saisir un masque de sous-réseau. • **Adresse IP du serveur DHCP** : permet de saisir l'adresse IP du transmetteur sans fil pour mobile. • **Adresse IP du client DHCP** : permet de saisir l'adresse IP du périphérique mobile.
Paramètres actuels	Permet d'afficher les paramètres actuels du transmetteur sans fil pour mobile.
Rétablir les paramètres d'origine	Touchez **Oui** pour rétablir les paramètres par défaut.
Langue / Language	Permet de choisir la langue de l'interface de Wireless Mobile Adapter Utility.

Infos

Option	Description
Appareil photo	Nom de l'appareil photo actuellement connecté.
Transmetteur sans fil pour mobile	Permet d'afficher des informations sur le transmetteur sans fil pour mobile.
Vitesse de liaison	Permet d'afficher la vitesse de transmission.
Numéro de série	Permet d'afficher le numéro de série du produit.
Version du firmware	Permet d'afficher la version du firmware (micropro-gramme) actuel.
Application	Sélectionnez **À propos** pour afficher les informations sur la version de Wireless Mobile Adapter Utility, **Rechercher les mises à jour** pour vous connecter au service Google Play et vérifier les mises à jour.

Quitter

Quittez Wireless Mobile Adapter Utility.

Informations sur les marques commerciales

GOOGLE PLAY est une marque commerciale de Google Inc. Tous les autres noms de marques mentionnés dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.